



Benötigte Teile:

- MultiText / Blitz ohne Klappboden
- Klappboden 26x16mm (Artikelnummer B13)

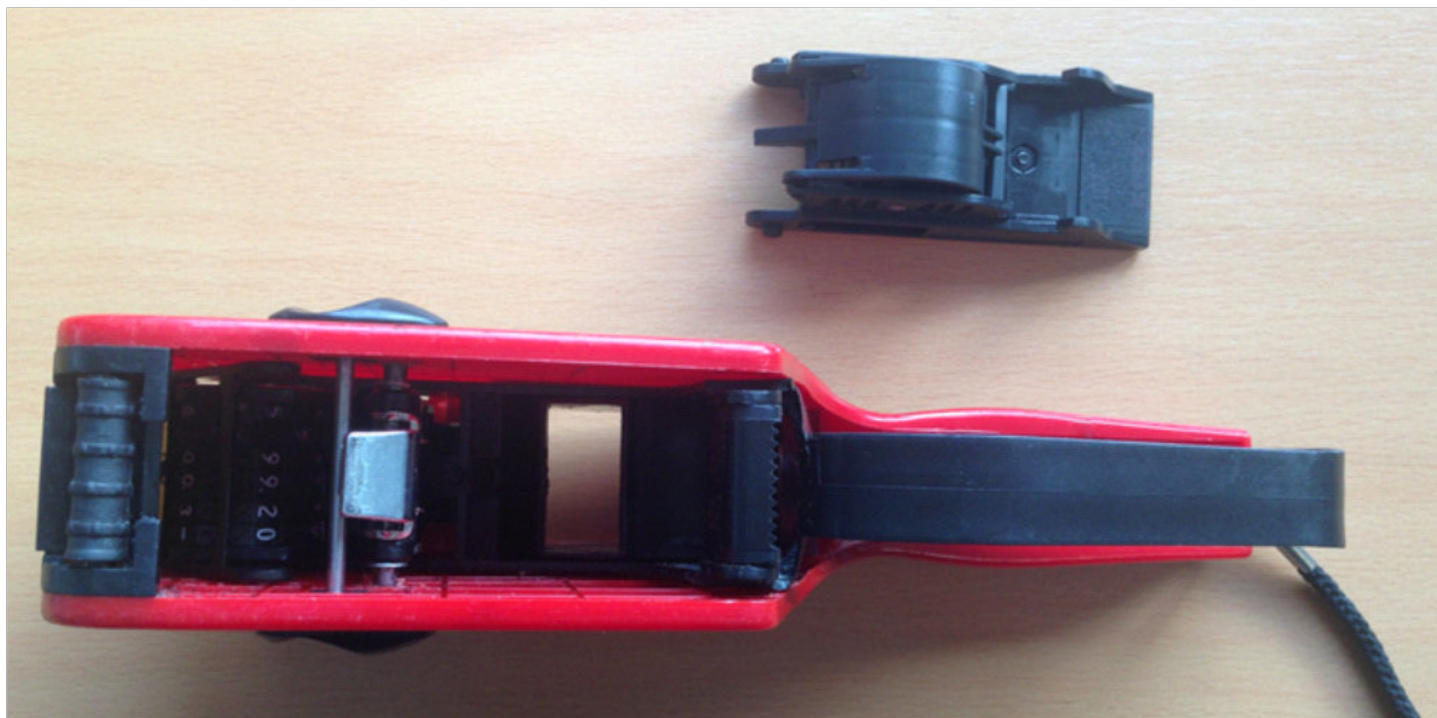


Schritt 1:

Federklappe ganz zum Griff klappen und mit der linken Hand festhalten.


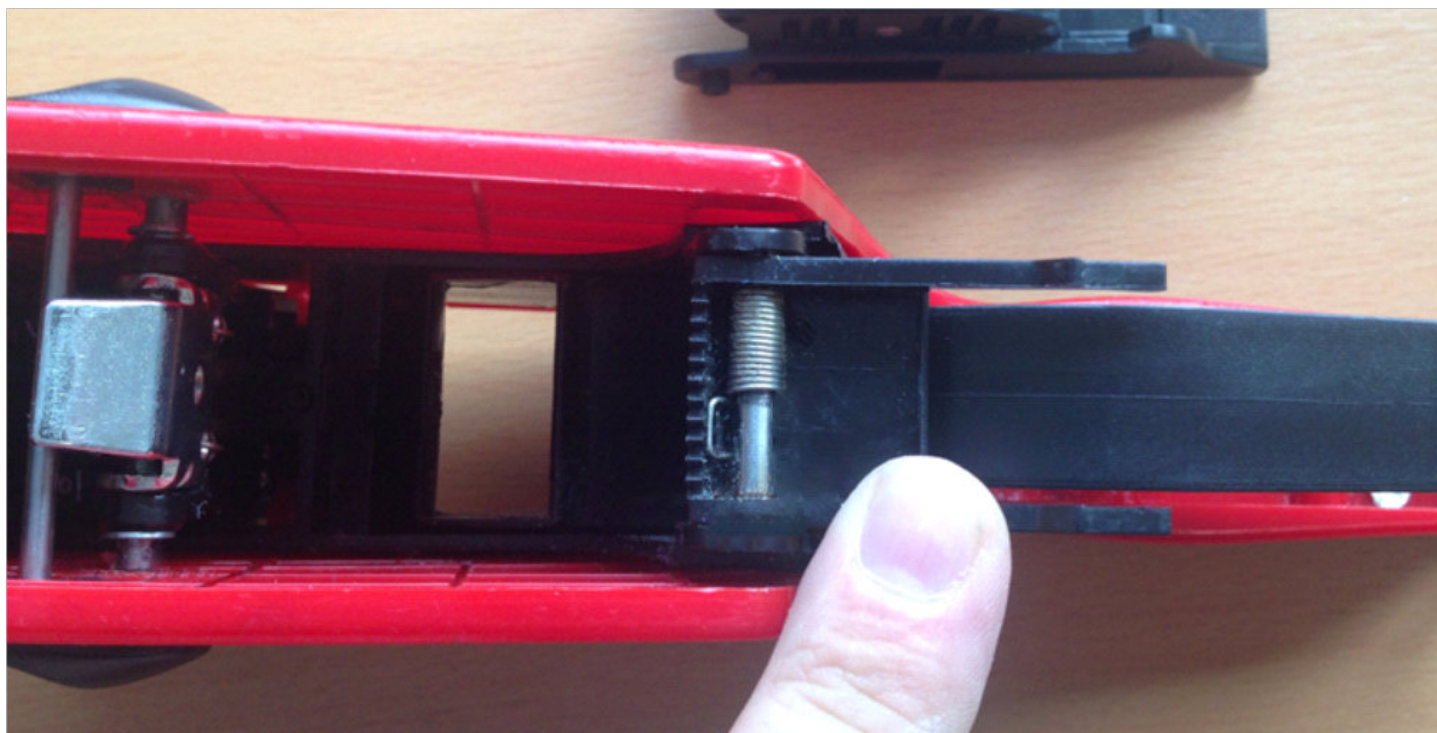


Schritt 2:

Klappboden mit der rechten Hand auf die Federklappe stecken, damit die Federklappe im Klappboden in Pfeilrichtung verschwindet.


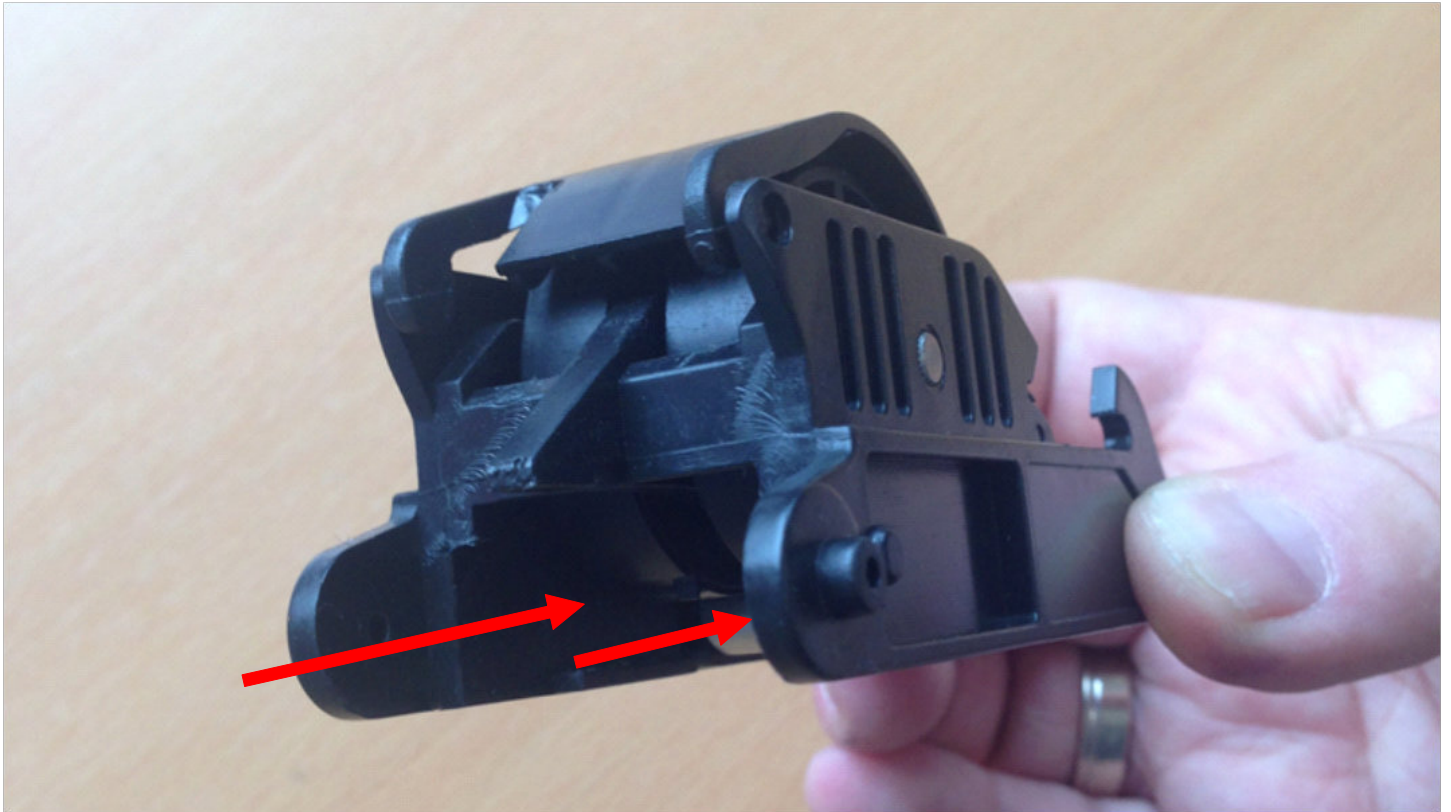


Die beiden Noppen links und rechts (O) sind noch **NICHT** am Gehäuse eingehängt.

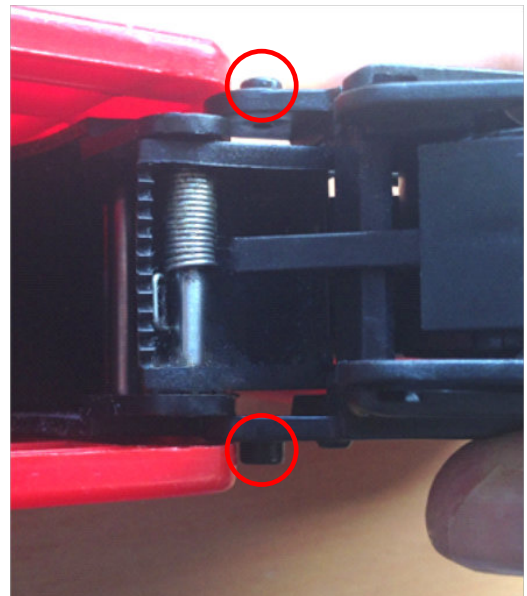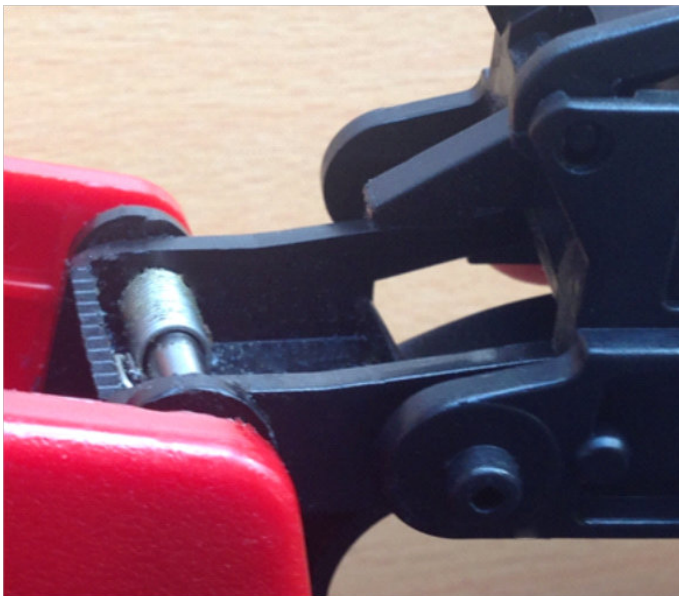

Schritt 3:

Die beiden Gehäuse hälften LEICHT auseinander drücken und die beiden Noppen links und rechts (O) im Gehäuse einhängen.

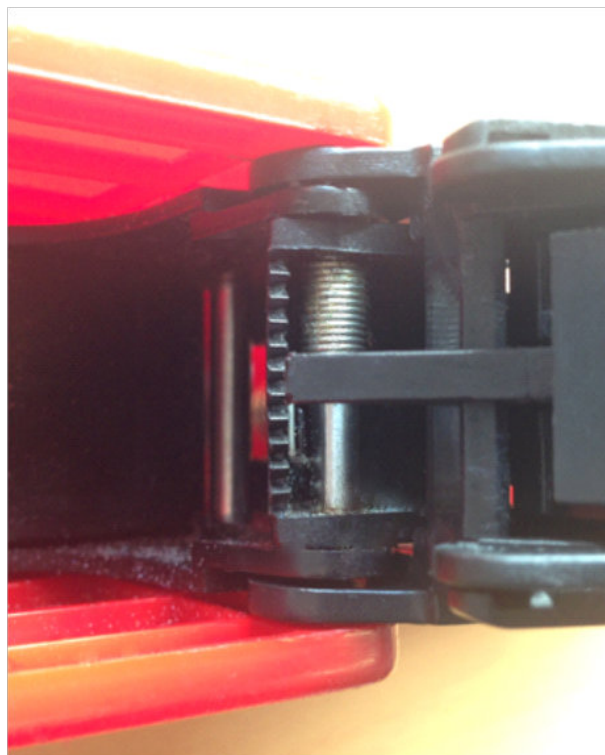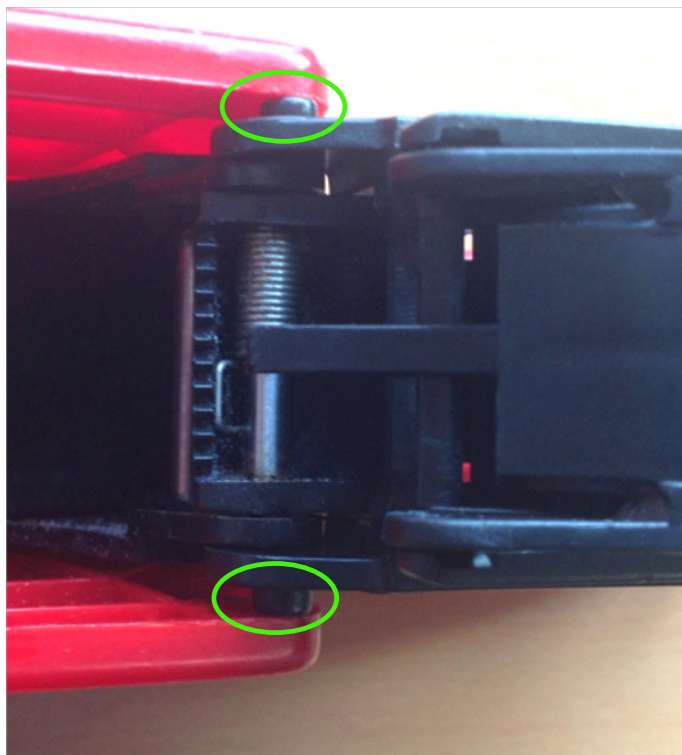


Schritt 4:

Klappboden zu klappen und fertig.


Sollte Ihnen diese Anleitung nicht helfen, was wir bedauern, können Sie das Gerät auch ohne weiteres an unsere Reparaturabteilung einsenden. Legen Sie bitte dem Gerät einen Zettel bei, auf dem Ihre Kontaktdaten stehen.

Betimax AG
Reparaturabteilung
Martisweidweg 2
6405 Immensee

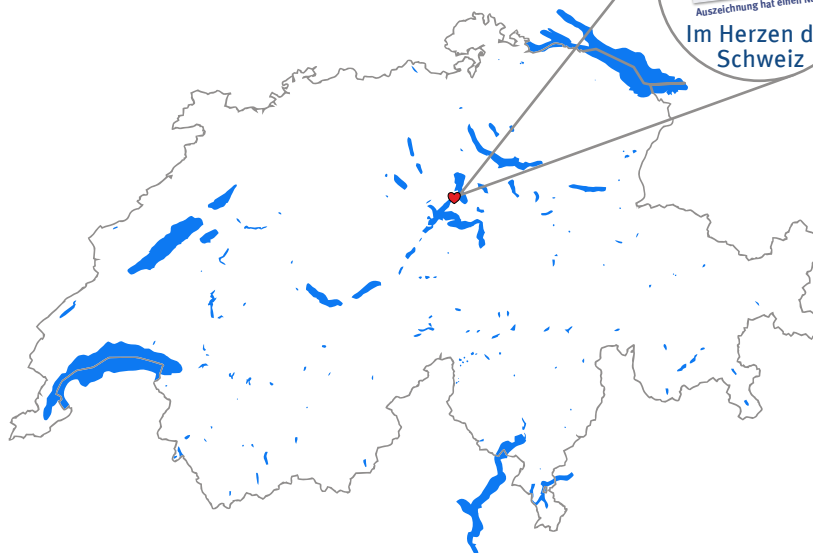


Pièces nécessaires:

- MultiText sans fond pivotant
- Fond pivotant 26x16mm (numéro d'article B13)

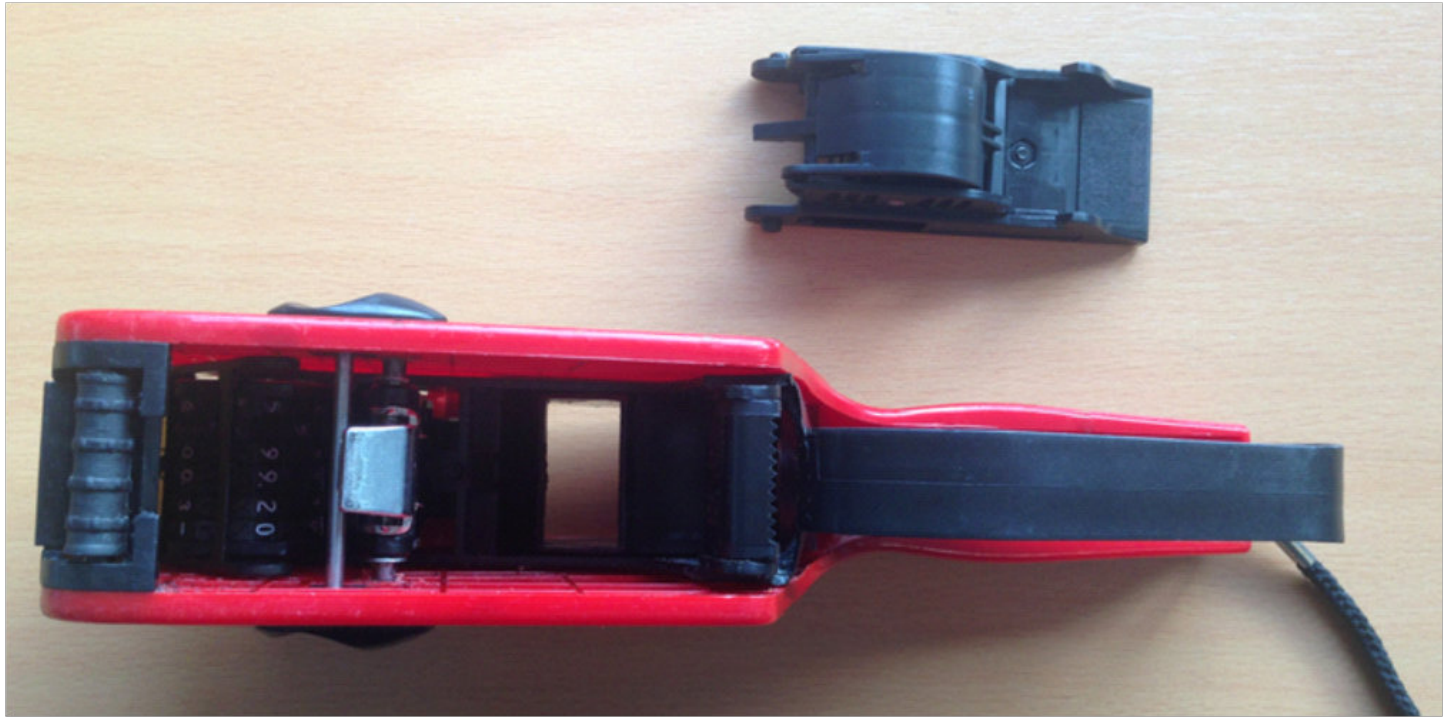


Étape 1:

Rabattre le clapet avec ressort tout vers la poignée et le tenir avec la main gauche.


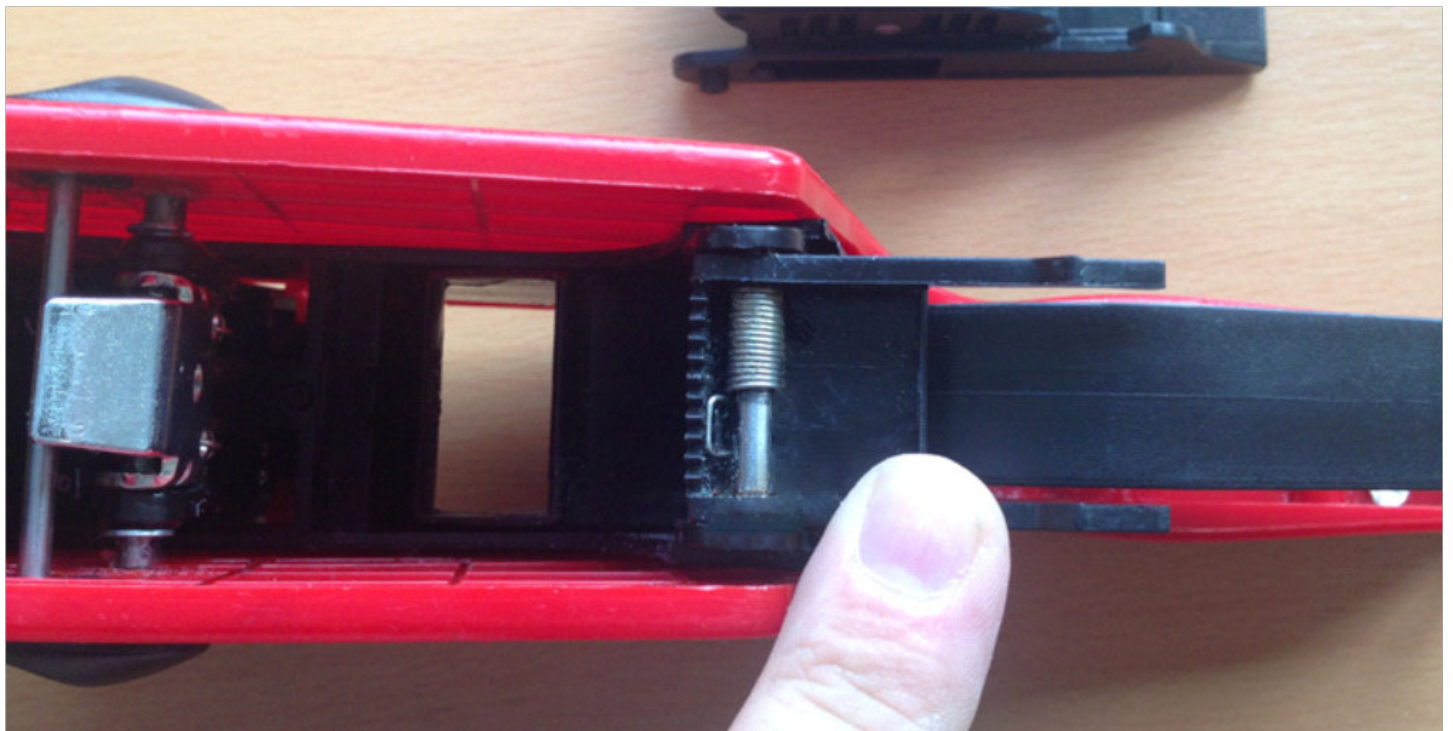


Étape 2:

Insérer le fond pivotant avec la main droite dans le clapet avec ressort pour que celle-ci disparaisse en direction de la flèche dans le fond pivotant.

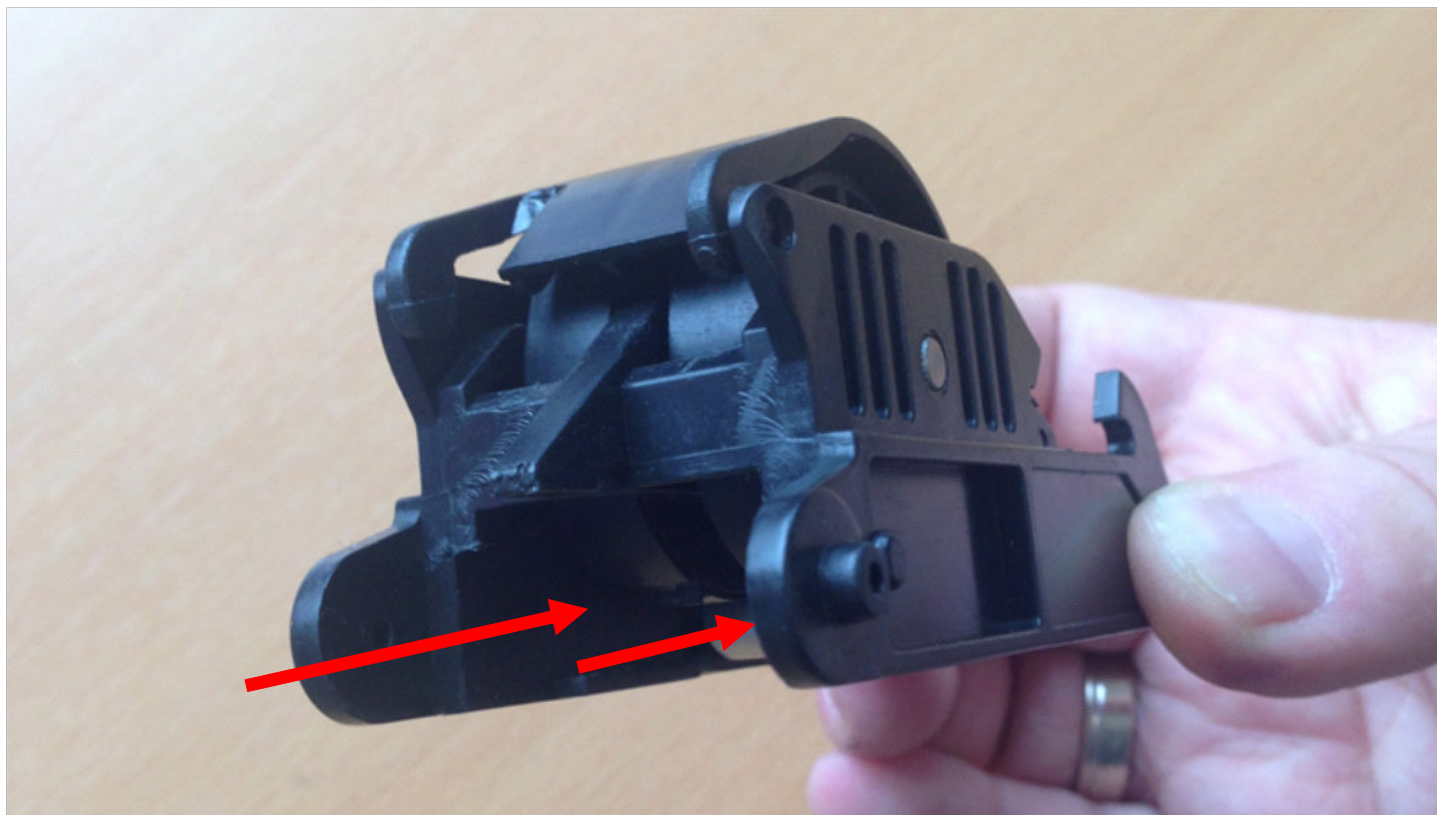


Les deux boutons à gauche et à droite (○) ne sont **pas encore** accrochés dans le boîtier.

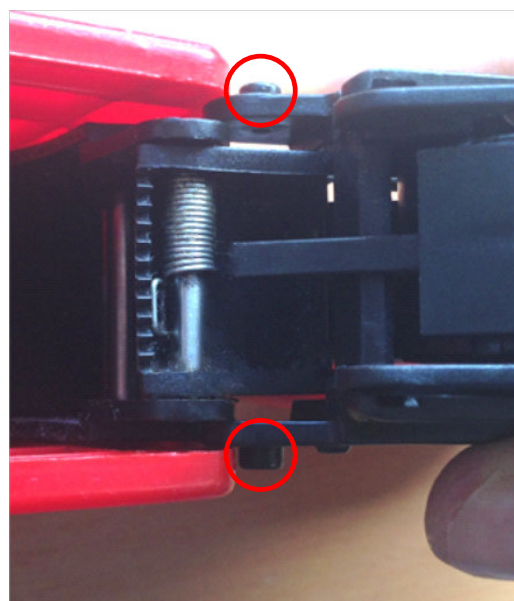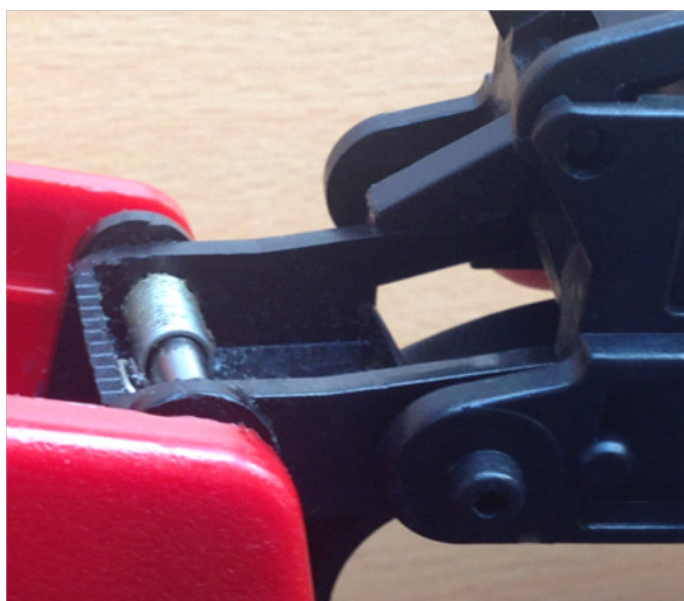

Étape 3:

Pousser les moitiés gauche et droite du boîtier légèrement vers l'extérieur et accrocher les deux boutons à gauche et à droite (O) dans le boîtier.

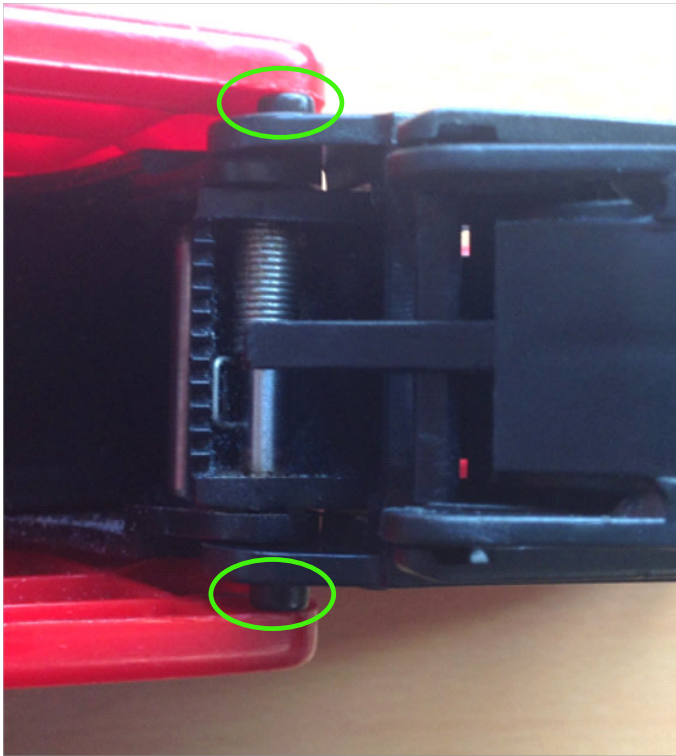

Étape 4:

Fermer le fond pivotant et c'est fait.

Si ces instructions ne vous aidaient pas, ce que nous regretterions, vous pouvez bien sûr envoyer votre appareil à notre département de réparation.

Betimax AG
Département de réparation
Martisweidweg 2
6405 Immensee

