

Was wird benötigt:

- Kreuz-Schraubenzieher mittlere Größe

1.



Das Gerät verkehrt herum auf den Tisch stellen. Es sollten schon Etiketten eingefädelt sein.

2.



Trägerband so weit anheben (siehe Bild) damit die Kreuzschraube zugänglich wird.

3.



Diese Schraube etwas lockern. **ACHTUNG:** nicht ganz herausdrehen, nur mit einer ca. 1/4 Drehung lockern. Nun kann das Plastikplättchen mit der Metallrolle nach vorne oder hinten verschoben werden.




Wenn die obere Druckzeile zu mittig ist:



In diesem Fall muss das Plastikplättchen nach vorne, Richtung Spendeante geschoben werden. **ACHTUNG:** das Plastikplättchen muss nicht viel verschoben werden. Es handelt sich hier um 0.5 mm oder weniger.

Wenn die obere Druckzeile zu weit oben ist:

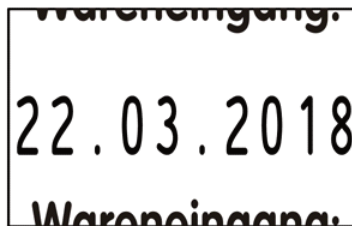

In diesem Fall muss das Plastikplättchen nach hinten, Richtung Griff geschoben werden. **ACHTUNG:** das Plastikplättchen muss nicht viel verschoben werden. Es handelt sich hier um 0.5 mm oder weniger.

SCHRAUBE WIEDER ANZIEHEN!


4.



Anschliessend das Trägerband hinten beim Griff so lange ziehen, bis die Schlaufe weg und wieder gespannt ist.

Nun können Sie das Gerät wieder normal betätigen (mind. 5x) und ausprobieren, ob das Druckbild in der Mitte des Etiketts ist.

Das Plastikplättchen muss evtl. mehrmals verschoben werden, bis das Druckbild passt.

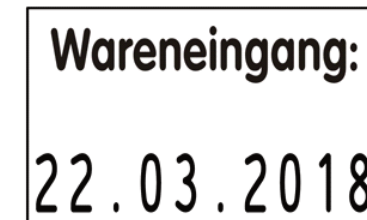

telefon
0800 84 00 86
kostenlos TELEFONIEREN mit Betimax

fax
0800 84 00 87
kostenlos FAXEN zu Betimax

Outil nécessaire:

- Tournevis cruciforme de taille moyenne

1.




Poser l'appareil à l'envers sur la table. Des étiquettes doivent déjà être enfilées.

2.



Lever la bande de transport (voir image) jusqu'à ce que la vis cruciforme devienne accessible.

3.

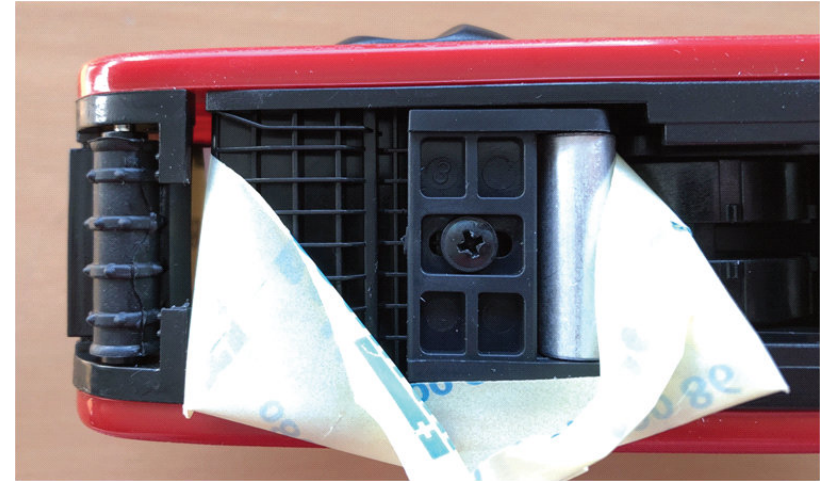

Desserrer un peu cette vis. **ATTENTION:** ne pas dévisser totalement, seulement env. 1/4 tour. Maintenant, la petite plaque en plastique avec le rouleau métallique peut être bouger vers l'avant ou l'arrière.




Si la ligne d'impression supérieure est trop centrée:



Quand l'image d'impression se présente comme démontré ci-dessus, bougez la petite plaque en plastique vers l'avant en direction du bord de distribution. **ATTENTION: ne pas trop déplacer la petite plaque. 0.5 mm ou moins**

Si la ligne supérieure est trop haute:

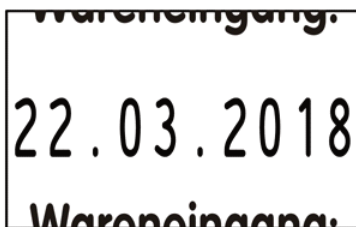

Quand l'image d'impression se présente comme démontré ci-dessus, bougez la petite plaque en plastique vers l'arrière en direction de la manche. **ATTENTION: ne pas trop déplacer la petite plaque. 0.5 mm ou moins suffisent**

RESSERREZ LA VIS!


4.



Ensuite prendre la bande de transport à l'arrière auprès de la manche et la tendre.

Maintenant vous pouvez actionner l'étiqueteuse à nouveau normalement (au minimum 5x) et contrôler si l'image d'impression est au milieu de l'étiquette.

Éventuellement la petite plaque doit être bougée plusieurs fois jusqu'à ce que l'image d'impression convienne.

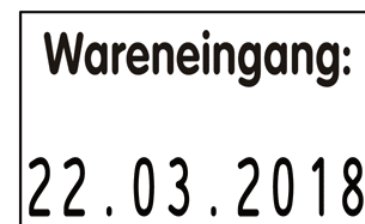

téléphono
0800 84 00 86
TÉLÉPHONER avec Betimax sans frais

fax
0800 84 00 87
FAXER avec Betimax sans frais